# 取扱説明書

リバ-ス レギュレ-タ 形番 2400-2,3 C

製品をお使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

特に安全に関する記述は、注意深くお読みください。

この取扱説明書は必要な時にすぐ取り出して読めるように大切に保 管しておいてください。

(((()) シーケーディ株式会社

## 本製品を安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくためには材料、配管、電気、機構などを含めた空気圧機器に関する基礎的な知識(日本工業規格 JIS B 8370 空気圧システム通則に準じたレベル)を必要とします。

知識を持たない人や誤った取扱いが原因で引き起こされた事故に関して、当社は責任を負いかねます。

お客様によって使用される用途は多岐にわたるため、当社ではそれらすべてを把握することができません。ご使用条件によっては、性能が発揮できない場合や事故につながる場合がありますので、お客様が用途、用法に合わせて製品の仕様の確認および使用法をよく理解してから決定してください。

本製品には、さまざまな安全策を実施していますが、お客様の誤った取扱いによって、事故につながる場合があります。そのようなことがないためにも、必ず取扱説明書を熟読 し内容を十分にご理解いただいたうえでご使用ください。

CSM-0031


件 名

7400 - Z,3C

取扱い説明書

分 類: SM-2400

項目:

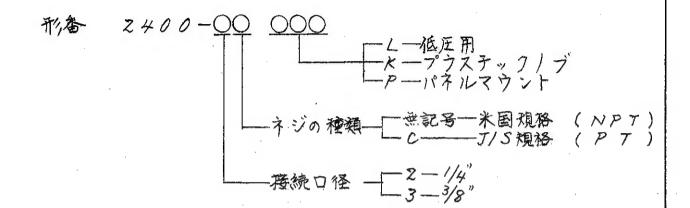

シーケーディの製品をご採用いただきありがとうございます。

シーケーデルの製品は全て厳しい品質管理のもとで造られていますから 安心してご使用ください。

シーケーディのレギュレータをより効果的にご使用いただくために取付け上、保守上の注意事項を列記しましたのでご一競ください。

- ② 取付け上の注意事項
- ノーノ)エアの流れが、エア入口にフいている矢印の方向にはるように 取付けてください。
- ノース)/N側の配管がレギュレータの接続口径より極端にNはUDのの使用は遅けてください。
- 1-3) 分解掃除の際、ボトムプラグがはずせるよう1:50mm 以上のスペースをとっておいてください。
- /-\*) 圧力計は見やすい側に駅付けてください。 反対側の孔は、アラグでふさいでください。
- ノー5) 一次側圧力が、ハロMPA 以上にはらないようにしてください。アジャスティングスクリュウを右にまめずと二次側圧力は高くなり、左にまめずと低くなります。
- ノー6) ゴミヤ水の入らないようにレギュレータの前にはフェルタを 取り付けてください。
- ノーフ)使用される定気圧機器のできるだけ近くに取付けてください。
- ノー8) 周囲温度がより以上にはら場がでの使用は腐けてください。

	The street of th
(入 出):	
関連資料:	
	T 018 57, 12, 100 - 20


csM-003/1/6

件 名

分類: SM-Z400

項目:

#### 動作原理 (2)

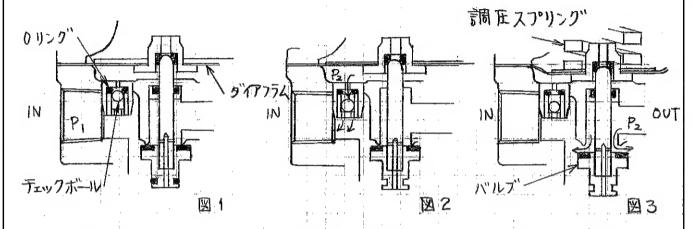

12側に1次圧が加えら れると、ナニックボールが のリングに押しつけられ シールし普通のレゼ - タとして働きます。

1、次圧が排出されると ダイアフラム室の圧力 かテエック弁を通して ノル側に排入されます

排気されると、ダイアフラム 室の圧力が下かり、 調圧スプリングにより、ダイアフラム細灯を 介して、バルブが開 さ、OUT側の圧縮空 気が排出されます。

### ③保守上の注意事項

3-1)分解の子順

- a.
- レギュレータへのエアの保給を止める。アジャスティングスクリュウのを左によめして取りはずす。スクリュウの カバー②、スプリングデスフの、スプリングのダイアフラム組内③~@を取りはずす。
- スプリンプの、バルブ組付 ボトムプラクロを取りはずして、 ③⑦を分解する。
- 3-2)圧力調整ができなくなったり、圧力降下が暑しくなった場合。
  - a. ボトムプラグ図、スプリングの、バルブ組付圏のを取りはずす。
  - 0リング@、ドルブ組付@のを洗浄して傷等を調べる.
- 3-3)リリーフポート から外量のエアがもれる場合.
  - a. この場合はバルブ麹竹@②、0リンブ@、ダリアフラム翅竹 ③~⑥の組立不良か場が原因しています。

(入 出):	
関連資料:	

CSM-0031 No.

3/4


件 名

分 類:SM-2400

項目:

## 図 使用上a 注意事項

二次側に背圧が切めずい時には、一次側にエアーが、リリープしておいことが、あります。 ブラフの科線の下側の範囲内で、お使い下さい。

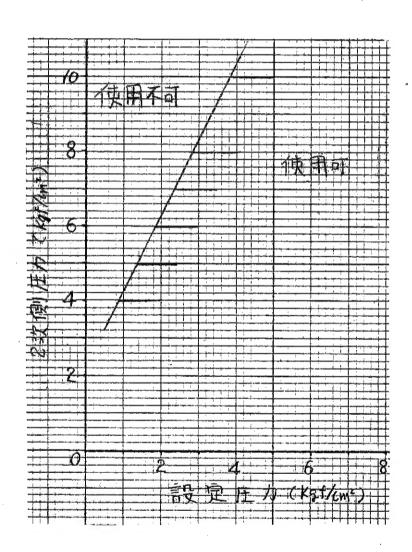

(入	出):			
関連	資料:			

3171-SM-2400 REMARK 消耗都品 消耗新品 15-214 1111-7 14-1-9 M Ή 9 8006 MATERIAL C3602 505304 ZDC2 SWRH C3504 ZDC2 C3604 ZDC Z NBR 5541 ZDC2 NBR SPCC NBR S20C 1255 C3604 NBR NBR POM SUM UR 17%,17、17、17、12、14、1815 977754组打 スプリングディスク ジアンーが 91477628 #77x74-T 94477677 ディスクシール パルプステム パイプフラグ ボディ海げ **ホティ組**付 バルブ組付 77.1137 X7 yay 977754 五次相约 27.11.7 等 RTS 0937 7:10 -41.4 3 カバー ナット 术デ 在核量Na SPEC. NO S DRAW. NO. 15-5159-20 PARTS NO. 15-5189-30 06-5140 70-5020 15-5462 41-5034 15-5136 70-0/3 16-104 78-069 06-056 45-086 R K 78-032 43-002 15-214 シーケーディ株式会社 CKD Corporation No. 5 3 19 80 61 9 4 2 9 Ó 5 Ò -V \*\*\* W. 990 2400-20 2400-3C ODI XW 08 副 PT3% X 7/4 7 2-PT  $\Theta$ 3. 消耗部品はリストのNoの欄に〇印が付いています OUT 1. 品番のない部品はリストに示すようにまとめ 断面 A-A ケージ取出用の音栓が「ヶ付いています 組付けてありますので、分解できません。 4.(6)の部品は箱に同封されています he gá da  $\alpha$ 又備考欄にも示しています CH3 16 2 2 2 2 18 H († DATE 変更 理由 REVISIONS (2) (G) **4** ⑸⊚ (n)S 9 0 èn